

**Montage und Gebrauchsanleitung für die Anhängerkupplung für den
Volkswagen Golf V (3/5-Türer) (11/2003 - 2008)
Volkswagen Golf VI (3/5-Türer) (10/2008 - 2012)**

Katalognummer V-049

Die Montage

Die Anhängerkupplung V-049 besteht aus folgenden Teilen:

1. Gestell	- 1 Stück
2. Kupplungskugel (ACS-2043)	- 1 Stück
3. Kupplungskugelsteckdose (ACS)	- 1 Stück
4. Steckdosenhalterung	- 1 Stück
5. Spezielle Unterlegscheibe $\varnothing 40/\varnothing 10,5 \times 3$	- 4 Stück
6. Schraube M10x35 (PN/M-82105)	- 4 Stück
7. Schraube M12x25 (PN/M-82105)	- 4 Stück
8. Federring $\varnothing 10,2$	- 4 Stück
9. Federring $\varnothing 12,2$	- 4 Stück
10. Runde Unterlegscheibe $\varnothing 13,0$	- 4 Stück

Um die Anhängerkupplung V-049 richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

1. Die Montage der Anhängerkupplung erfordert einen Anschnitt der hinteren Stoßstange.
2. Die hintere Stoßstange demontieren.
3. Die hintere Stoßstangenverstärkung abschrauben.
4. Die Verschlussstopfen aus den Öffnungen von den Außenseiten der Längsträger, die vom Werk aus zur Befestigung der Anhängerkupplung vorgesehen sind, entfernen.
5. Das Gestell (1) in die Innenseite der Längsträger einschieben, dann durch die Montageöffnungen mit den Schrauben M10x35 (6), den Federringen $\varnothing 10,2$ (8) und den speziellen Unterlegscheiben $\varnothing 40/\varnothing 10,5 \times 3$ (5) festschrauben.
6. Die hintere Stoßstange an den Wagen anlegen und nach dem Muster einen Ausschnitt von ca. 85x80mm durchführen.
7. Die hintere Stoßstange wieder montieren.
8. Die Kupplungskugelsteckdose (3) an das Gestell (1) zusammen mit der Steckdosenhalterung (4) mit den Schrauben M12x25 (7) zusammen mit den Federringen $\varnothing 12,2$ (9) und mit den runden Unterlegscheiben $\varnothing 13,0$ (10) anschrauben.

9. Die Kupplungskugel (2) an die Kupplungskugelsteckdose (3) nach Schema montieren.
10. Die Schraubverbindungen prüfen und ggf. festziehen.

Achtung:


An das Gestell (1) darf eine Kupplungskugel (2) von einer anderen Konstruktion als in der vorliegenden Montaganleitung nur unter folgenden Bedingungen montiert werden:

1. Die verwendete Kupplungskugel besitzt ein Typenschild mit Typgenehmigungsnummer.
2. Die Parameter D und S haben einen höheren oder gleichen Wert wie der Wert des Gestells (1).
3. Die Stellung der Kupplungskugelmittle entspricht der Zeichnung.

Die Einhaltung vorliegender Gebrauchsanleitung versichert richtige Montage und Nutzung der Anhängerkupplung V-049.

Vorsicht: Schraubenverbindungen nach 1000 Km überprüfen. Die Kupplungskugel immer sauber halten und mit dem Schmierstoff schmieren. Die Kugelschutzkappe benutzen. Bei Beschädigung darf die Anhängerkupplung **V-049** nicht weiter benutzt werden. **Eine Reparatur der beschädigten Anhängerkupplung ist nicht möglich.** Bei Nichtbefolgung der Montageanleitung und unsachgemäßer Nutzung übernimmt der Hersteller **keine Verantwortung** für entstehende Schäden.

Montageschema:

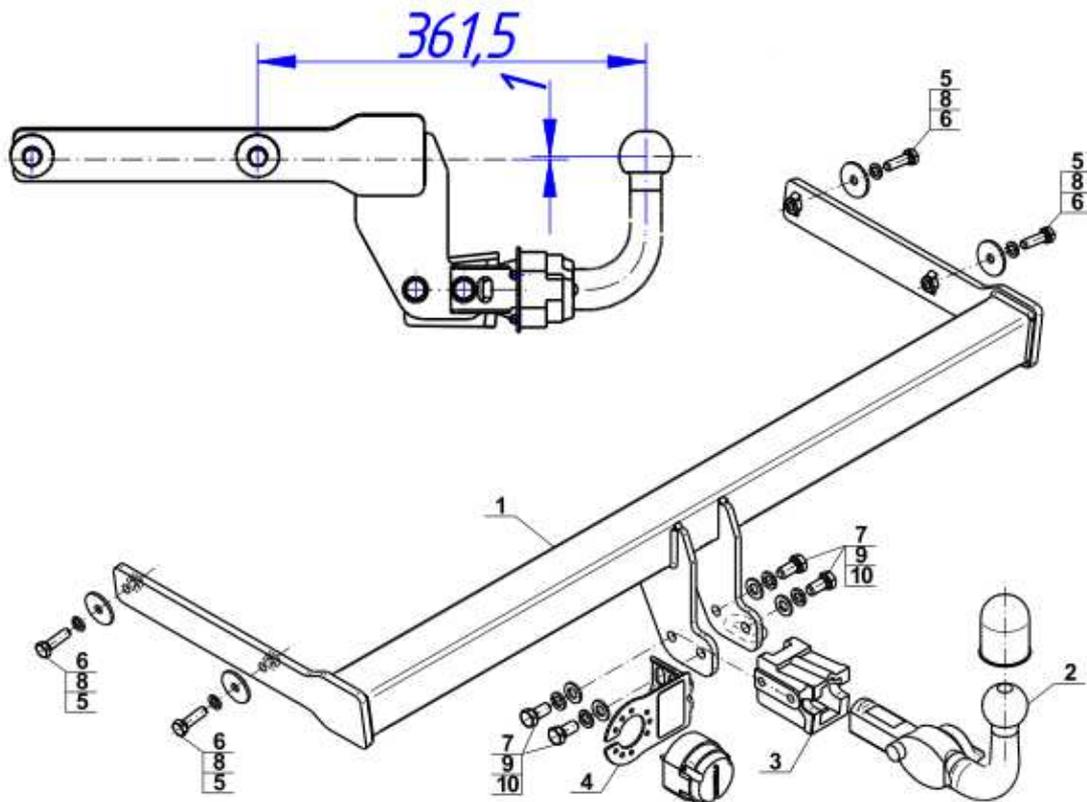

Achtung:

Im Preis der Anhängerkupplung ist kein Elektrosatz enthalten.

Die Anhängerkupplung muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, da diese mit dem Zeichen e20 ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen. Diese Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.